


POKYNY K POKLÁDCE - BERGO ULTIMATE FLOW™



bergo
FLOORING

Pro instalaci můžete potřebovat

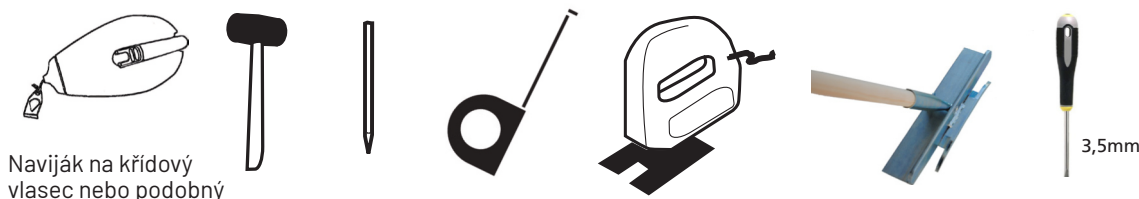

Naviják na křídový
vlasec nebo podobný

3,5mm

Přípravné práce/povrch

Nejvhodnějším podkladem je beton nebo asfalt. Povrch musí být hladký, bez děr a prohlubní, které by mohly při dešti vytvářet kaluže nebo způsobovat špatný kontakt podlahy se zemí. Pro správný odskok míče je nezbytné, aby podlaha Bergo Ultimate FLOW měla po celé ploše pevný a rovný kontakt s podkladem. Nerovnosti vyrovnejte a povrch připravte vhodnou metodou.

Sloupky a vybavení

Základy pro sloupky (např. síť na pickleball, basketbalové koše, branky apod.) musí být odlity po dokončení zemních prací a ještě před instalací hrací plochy.

Upozornění: Čím kvalitnější povrch připravíte, tím lepšího výsledku při instalaci i následném užívání dosáhnete.


Odvodnění

Zkontrolujte funkčnost odvodnění. Doporučený sklon je cca 0,5 % od středu hrací plochy.

Odtoky je vhodné umístit mimo hrací plochu.

Pokud se pod hrací plochou nacházejí propadlé odtoky, je třeba úroveň vyrovnat odvodňovací konstrukcí, např. dodatečnými dlaždicemi Bergo.

Jinak hrozí, že se dlaždice uvolní nebo prasknou, což může negativně ovlivnit kvalitu hry

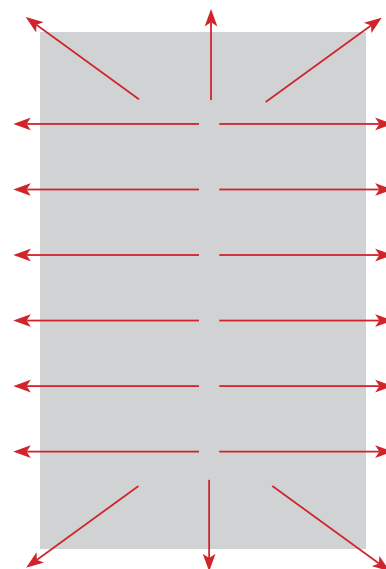


Příprava před instalací

Povrch důkladně vyčistěte a zametejte.

Dlaždice ponechte 24 hodin aklimatizovat při okolní teplotě.


Instalaci provádějte při teplotách nad 10 °C. Při nižších teplotách je materiál křehčí a je nutné s ním manipulovat opatrně. Palety s podlahou umístěte co nejblíže hrací ploše, aby se minimalizovalo zbytečné přenášení materiálu.

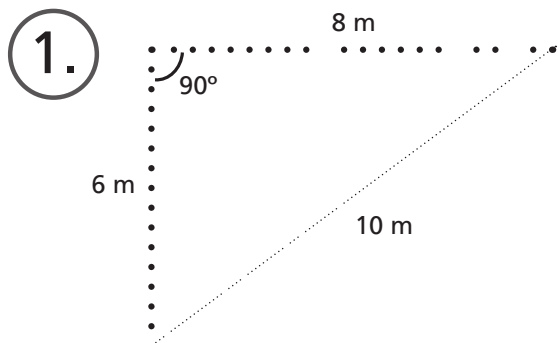

Podle náčrtu vyznačte podkladovou plochu křídovým kotoučem nebo podobným způsobem.



Použijte přesné rozměry 6 m, 8 m a 10 m, abyste vytvořili úhel 90 stupňů, který budete sledovat.

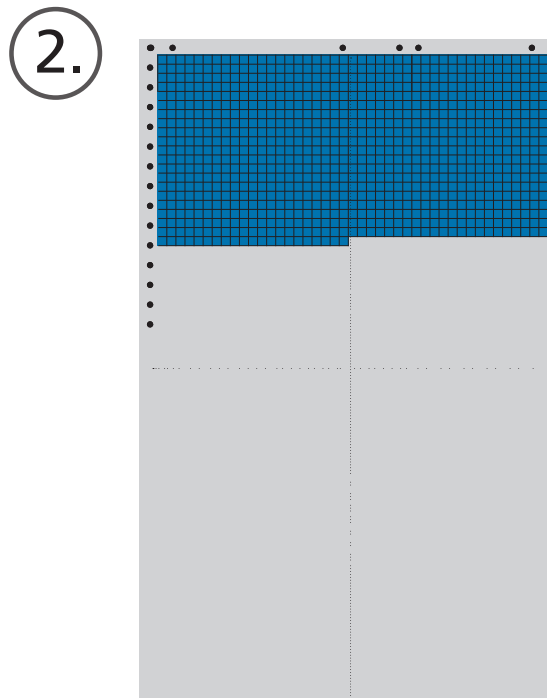


Instalace dlaždic po řadách

Během instalace často měřte a ujistěte se, že je plocha rovná a svírá pravý úhel.




Pokud si během pokládky všimnete, že mezery mezi dlaždicemi jsou příliš těsné a je obtížné je k sobě přiložit, je to pravděpodobně proto, že kurt není dokonale rovný nebo v pravém úhlu. Chcete-li to napravit, upravte celou plochu tahem od vnějšího okraje.

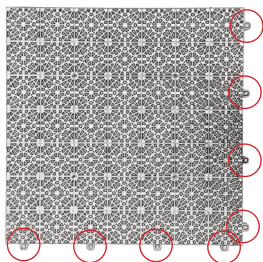

Montáž provádějte vždy se spojovacími kroužky ve stejném směru

a. Dlaždice upevněte zasunutím kolíků do vyčnívajících kroužků


b. Jemně na ně poklepejte rukou nebo gumovou paličkou.

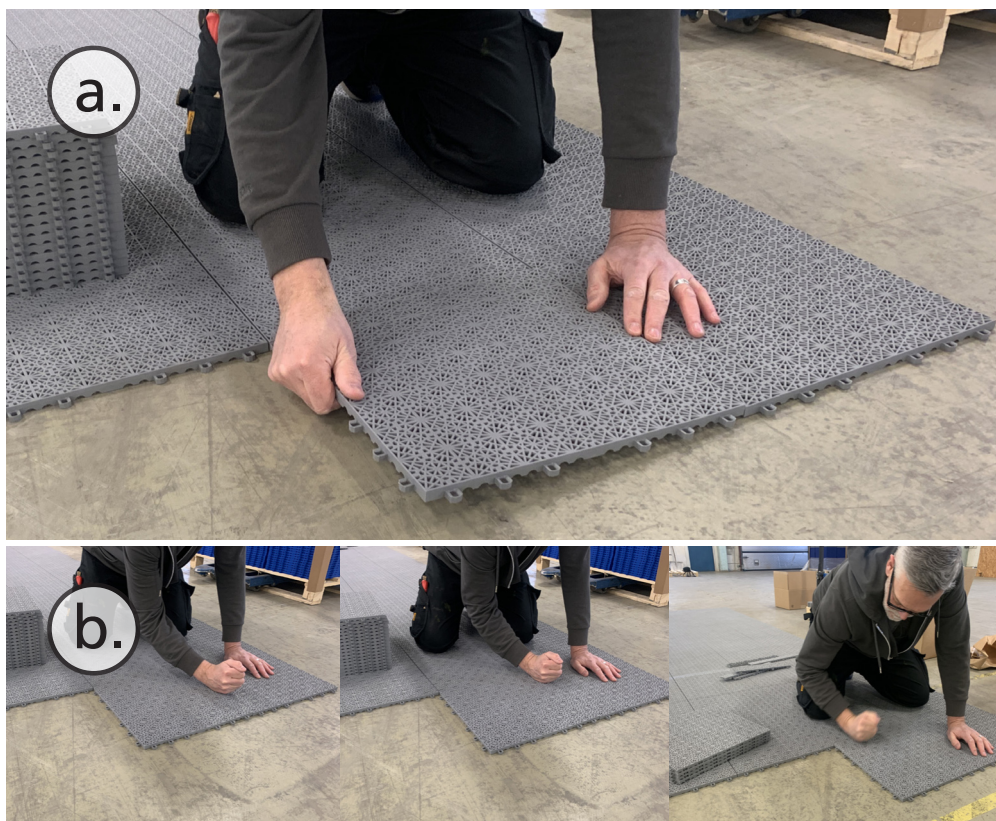


Při spojování dlaždic na ně nešlapejte, protože by mohlo dojít k ohnutí kolíků, pokud by nebyly správně zarovnané s vyčnívajícími kroužky.

Chyby při instalaci


Pokud podlahu nelze na některých místech smontovat, je to pravděpodobně proto, že spojovací kolíky nebyly správně zasunuty do vyčnívajících kroužků. Samčí kolíky mají dvě nohy, které se mohly oddělit a je třeba je narovnat.

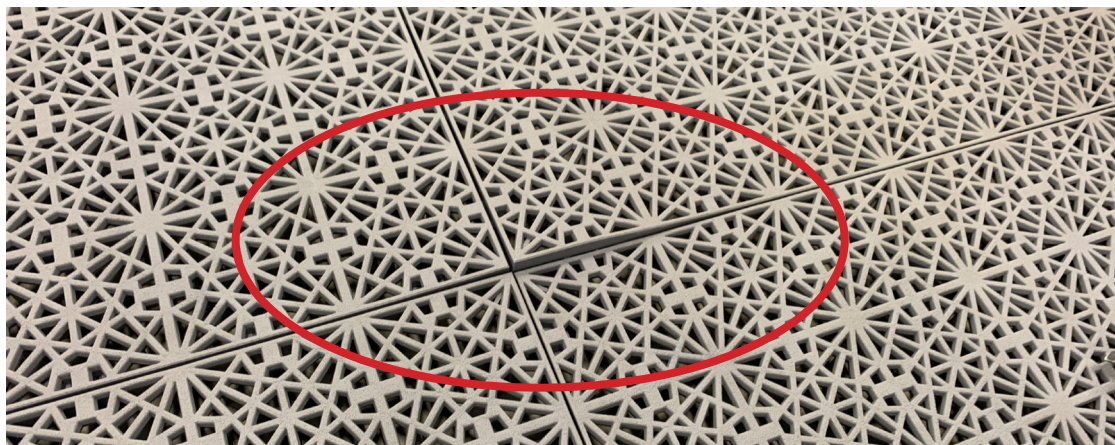

Zvedněte dlaždici pomocí šroubováku nebo podobného nástroje

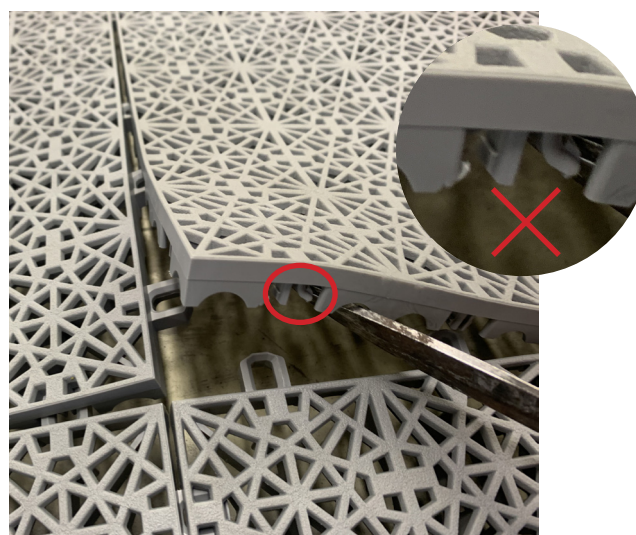

Jak je vidět, spoj je rozdělený.

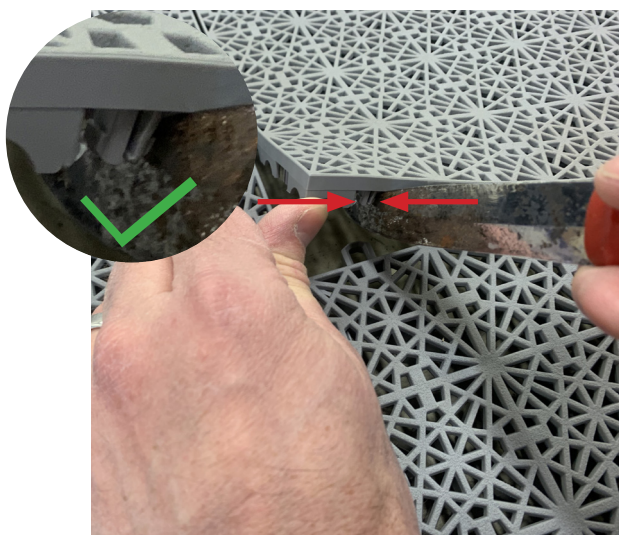

Zatlačte spojovací kloub na místo.



Znovu připojte dlaždici. Hotovo!

POKYNY K POKLÁDCE

BERGO ULTIMATE FLOW™



Hodně štěstí při instalaci!

**Ať vám podlaha Bergo Sport
přinese radost ze hry na mnoho let.**

www.bergoflooring.cz



Hrdě vyrobeno ve Švédsku