

# JEDNODUCHÝ DESIGN

PERFEKTNÍ PODLAHA



## Mosolut s.r.o.

Fučíková 920/21  
628 00 Brno  
Česká republika

info@mosolut.com  
+420 776 365 393

www.mosolut.com  
www.mosolut.cz  
www.odolnepodlahy.cz  
cs.hestra-plattan.com  
www.performance-floor.cz



**MOSOLUT**  
PODLAHOVÉ KRYTINY

**Mosolut s.r.o.** - Exkluzivní partner značky  
Performance Floor pro Českou republiku

# JSME RÁDI, ŽE JSTE SOUČÁSTI TÝMU PERFORMANCE

V této příručce naleznete několik dobrých rad a doporučení, aby byl výsledek vašeho projektu tak skvělý, jak si zasloužíte a očekáváte. Protože od dokonalého povrchu vás dělí jen pár kliknutí.

## Před pokládkou nové podlahy mějte na paměti:

- Optimální teplota pro instalaci je mezi 15 °C a 25 °C
- Pro plochy větší než 50m<sup>2</sup> doporučujeme kromě obvodových dilatačních spár použít i dilatační díly.
- Díky tomu si zabezpečíte, že ani v rámci velkých teplotních výkyvů nedojde k napětí mezi dlaždicemi.
- Pro trvalé a pevné zámkové spojení zabezpečte, aby podklad byl rovný a pevný. Nerovnosti, výtluky a schody mohou negativně ovlivnit soudržnost systému.
- Na kluzkém podloží doporučujeme při instalaci použít EPDM pásku pro lepší přilnavost.




## 1. PŘÍPRAVA PŘED INSTALACÍ

Před položením dlažby Performance Floor původní podlahu zameťte, nebo vysajte vysavačem.



S těmito nástroji vám to půjde ještě snáz a bezpečněji

- Ochranné brýle a ochranný oděv
- Lámací nůž
- Jemný brusný papír
- Přímočará pila

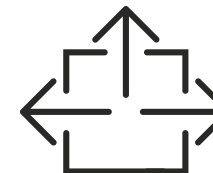


## 2. POKLÁDKA DLAŽBY

Před samotnou instalací si určete výchozí bod a směr pokládky. Doporučujeme dlaždice srovnat, aby zámky byly jedním směrem a pokračovat od vrat/vchodu dozadu. Po položení celé plochy přichází na řadu dořezy jednotlivých částí, nebo výseky kolem pevných bodů.



### Důležitá poznámka

Protože se polypropylen vlivem vysokých teplot rozpíná, ponechejte vždy dilatační spáru kolem všech pevných bodů (stěny, sloupy, prahy dveří, průchody atd.). Počítejte s touto mezerou už při instalaci. Naše doporučení: Dilatační spára by měla být 1% z celkové délky plochy a nejméně 3 cm.

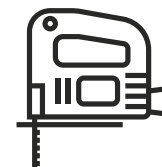

## 3. ŘEZÁNÍ DLAŽBY

Pro snadné řezání dlažby je možné použít přímočarou nebo kotoučovou pilu. **Dbejte, prosím na svou bezpečnost.**



## 4. HOTOVO

...a to je vše. Vaše nová podlaha Performance Floor je připravena přilákat závistivé pohledy.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Nájezdový a rohový díl


Nájezdové boční a rohové části doplní celkový design a funkci. Hodí se např. do vjezdových vrat.

### Spojovníky

Spojovací očka jsou nutná, pokud jsou nájezdové hrany a zaklapávací dlaždice proti sobě kolíkovou stranou. Takto lze oba prvky kombinovat.

### Dilatační díly

Expanzní části se používají k pohlcování pohybu zámkové dlaždice, ke kterému dochází vlivem změn teplot. Mohou být také použity jako kabelový nebo LED kanál.



## MÁTE DOTAZY?

Více informací o našich produktech najdete na našem webu, Facebooku, Instagramu. Budeme se těšit na naše společné projekty.